



Programmatore “Video6”: fino a sei irrigazioni al giorno; tempi di irrigazione da 1 minuto a 23 ore e 59 minuti. Alimentazione 1 pila da 9 volt alcalina.

- **TASTIERA**

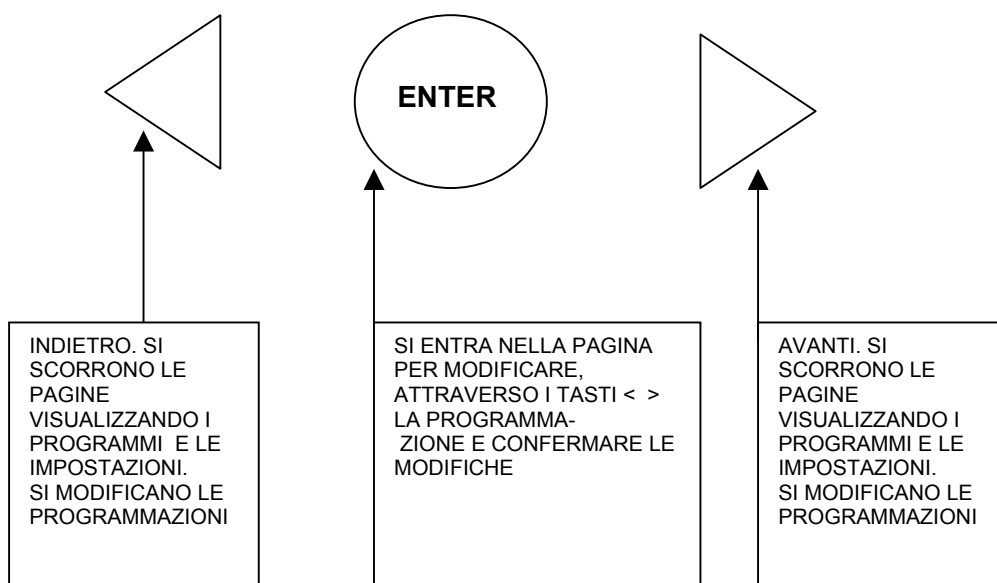



- **DISPLAY**

1. Pagina dell'orario corrente (orologio) nessuna irrigazione programmata.

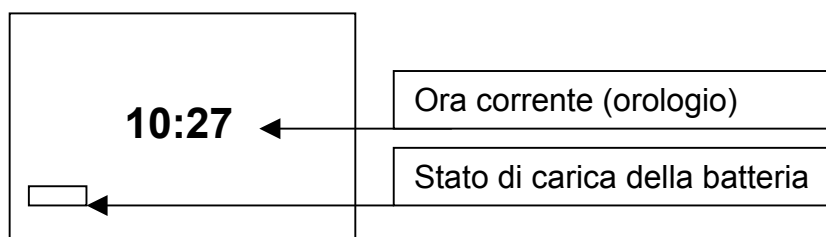

Impostazione ora corrente: Premere **ENTER**, sul display in basso a dx appare **OK**, con i tasti **AVANTI** (DX) o **INDIETRO** (SX) si incrementa o decrementa l'orario, quando si giunge all'ora corrente premere **ENTER**, in basso a dx scompare **OK**. L'ora corrente è memorizzata.

2. **Pagina PROGRAMMAZIONE GIORNALIERA**, la prima pagina che si trova, premendo **AVANTI**, dopo la pagina dell'ora corrente è quella dell'apertura (OPEN) della prima irrigazione. Sul display, sulla stessa riga, compaiono l'ora preceduta da un 1.

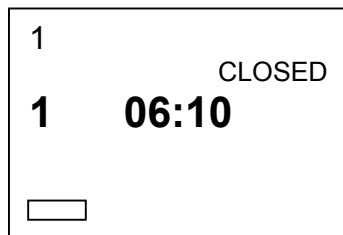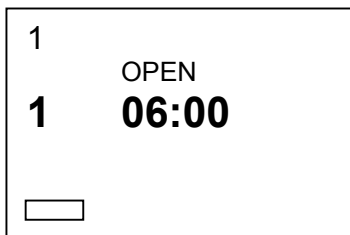


APERTURA (OPEN): Volendo programmare l'apertura, si preme **ENTER**, sul display in basso a dx compare **OK**, ora con i tasti **AVANTI** o **INDIETRO** si scorrono le ore fino all'orario di apertura prefissato: es. 06.00, sul display in alto a sx compare un 1 che indica la prima irrigazione programmata. Premere **ENTER** per confermare l'orario, scompare **OK**.

CHIUSURA (CLOSED): Fissata l'apertura attraverso **ENTER**, premere il tasto **AVANTI** e ci si trova nella pagina della programmazione dell'orario di chiusura (**CLOSED**). Il programmatore automaticamente fissa l'orario di chiusura 1 minuto dopo l'apertura, nel nostro caso 06:01. Volendo impostare un orario di chiusura diverso ad es. alle ore 06:10; si deve entrare nella pagina per la modifica premendo **ENTER**, in basso a dx compare **OK**, scorrere in avanti i minuti premendo il tasto **AVANTI** fino alle ore 06:10, premere **ENTER** per la conferma, in basso a dx scompare **OK**. La prima irrigazione è così impostata con apertura alle ore **06:00** e chiusura alle ore **06:10**.

NOTA IMPORTANTE: nella programmazione impostare sempre come prima irrigazione l'orario nella sequenza (ad esempio): apertura n°1-06:00; apertura n°2-22:00. Mai il contrario 22:00 prima delle 06:00. La programmazione di apertura si bloccherebbe alle 23:58.

Scorrendo le pagine sempre con il tasto **AVANTI** visualizzare sul display la successiva programmazione, orario 00:00 preceduto da un 2 per la seconda programmazione Programmazione che va inserita ripetendo le medesime operazioni della prima programmazione.

Dopo le programmazioni di apertura e chiusura, scorrendo le pagine con il tasto **AVANTI** compare la **programmazione SETTIMANALE**.

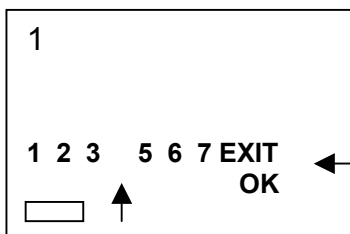


Programmazione settimanale. Nell'esempio si esclude il giorno 4, quindi se oggi, giorno della prima programmazione, è il giorno 1=giovedì, si esclude domenica.

3. Pagina PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE.


Sul display in basso compaiono dei numeri che indicano i giorni della settimana. Il numero 1 coincide con il **primo giorno di programmazione**. Esempio se oggi Giovedì si imposta il primo programma viene memorizzato Giovedì=giorno 1. Per attivare la funzione di programmazione settimanale, giunti alla pagina, premere **ENTER**, in basso a dx compare

OK, ora attraverso il tasto **INDIETRO** spostare il cursore, che compare sotto **EXIT**, allineandolo sotto il giorno della settimana che non si desidera irrigare, premere **ENTER** ed il giorno viene cancellato dal display, per ripristinarlo basta premere ancora **ENTER**. In questo modo, premendo i tasti **AVANTI** o **INDIETRO** allineandosi sotto i giorni della settimana si possono escludere o attivarli a seconda delle necessità. Per uscire dalla fase di programmazione settimanale allineare il cursore sotto **EXIT** e premere **ENTER**, dal display scompaiono il cursore ed **OK**.

4. **Pagina PROGRAMMAZIONE MANUALE.** Dalla programmazione settimanale, premere ancora il tasto **AVANTI** per passare alla programmazione manuale. Sul display in alto compare **MANUAL**. Per attivarla premere **ENTER**, in basso a dx compare **OK** ed in alto a dx **CLOSED** (chiuso). Per aprire la valvola premere il tasto **INDIETRO** scompare **CLOSED**, ed accanto a **MANUAL** compare **OPEN** (aperto). Per sospendere l'irrigazione premere il tasto **AVANTI**, scompare **OPEN**, compare **CLOSED**. La valvola è chiusa. Qualora non si intervenga manualmente per interrompere l'irrigazione, la valvola chiude automaticamente dopo 15 minuti. Per uscire dalla pagina, dalla fase di **CLOSED** premere **ENTER**, quindi premendo il tasto **AVANTI** ritornare alla pagina dell'ora corrente.

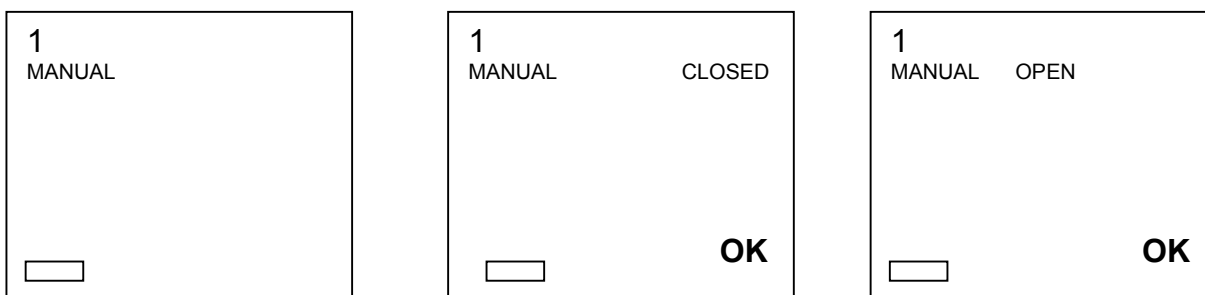

5. **CANCELLAZIONE DI UN PROGRAMMA.** Spostarsi con il tasto **AVANTI** fino ad individuare il programma da eliminare, entrare nella fase di **CLOSED**, premere **ENTER**, in basso a dx compare **OK**, premere contemporaneamente i due tasti **AVANTI-INDIETRO** con un leggero anticipo sul tasto **INDIETRO**, scompare in basso a dx **OK**, si azzerà l'orario e scompare in alto il numero associato all'irrigazione che si ha cancellato.

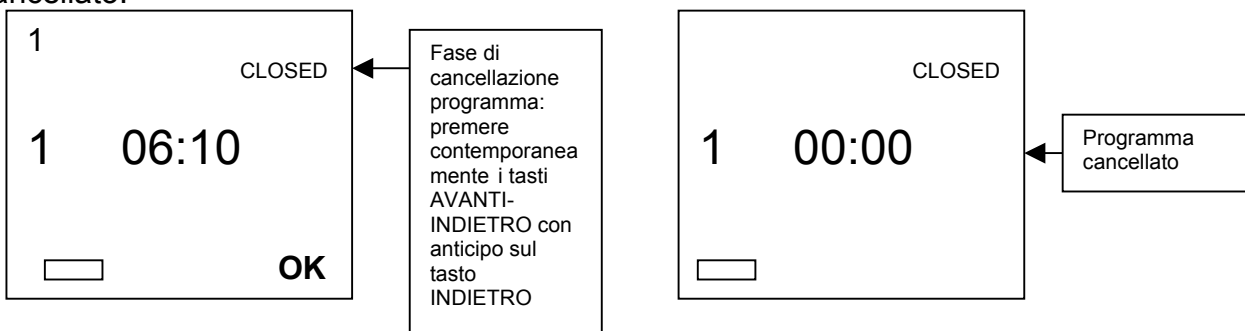

6. **LETTURA DEL DISPLAY DALLA PAGINA DELL'ORA CORRENTE.**

